




Solutions de communication

www.artonecs.com

Emetteur TVB

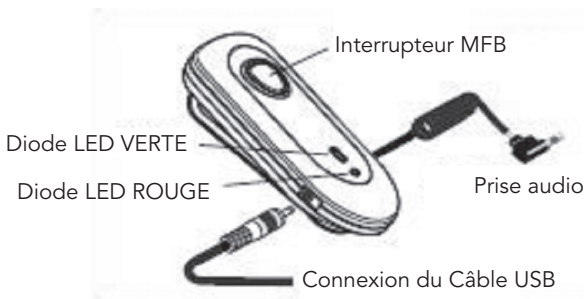

Guide d'utilisation

L'émetteur TVB est conçu pour envoyer des signaux à votre Récepteur Bluetooth® Artone à partir de sources sonores, telles qu'un téléviseur ou des lecteurs de musique, ou toute autre source sonore munie d'un port audio jack. Le matériel que vous souhaitez utiliser avec l'émetteur TVB doit être équipé d'un port adapté ; si le port/la connexion n'est pas adapté(e), vous pouvez acheter un adaptateur de 2,5 mm en « jack audio » séparément.

Chargement de l'émetteur TVB

Le temps de chargement est d'environ 2 heures.

L'émetteur TVB est un dispositif rechargeable qui doit être chargé avant la première utilisation.

- Connectez l'extrémité du câble USB à l'émetteur TVB et l'autre extrémité à un port USB (ordinateur et autre) ou à l'adaptateur de charge.

Dans certains cas, il sera nécessaire de presser l'interrupteur MFB pour activer le processus de chargement.

- La diode LED rouge s'allume pendant la durée du chargement et s'éteint lorsque la charge est complète.

État des LED

- **Veille** : la diode LED verte clignote.
- **Pile faible** : la diode LED rouge clignote.
- **Charge** : la diode LED rouge clignote et reste allumée.
- **Arrêt** : les diodes LED sont éteintes.
- **Couplage** : les diodes LED clignotent en alternance.
- **Fonctionnement** : la diode LED verte reste allumée.

Marche/Arrêt de l'émetteur TVB

Mise en marche : Pressez l'interrupteur MFB pendant 2 à 3 secondes, la diode LED verte clignote rapidement pendant 1,5 secondes puis clignotera lentement.

Arrêt : Pressez l'interrupteur MFB pendant 2 à 3 secondes, la diode LED rouge clignote rapidement pendant 1,5 secondes, puis les deux diodes LED s'éteindront.

Couplage du Récepteur Bluetooth® à l'Emetteur TVB

Vérifiez que l'émetteur TVB soit chargé et assurez-vous que le Récepteur Bluetooth® ne soit pas connecté à un autre dispositif lors du couplage. S'il est connecté à un téléphone portable, désactivez la fonction Bluetooth® du téléphone pendant la durée du couplage.

Pour coupler l'émetteur TVB au récepteur Bluetooth® :

1. Éteignez l'émetteur et le récepteur.
2. Pressez l'interrupteur MFB de l'émetteur TVB pendant 6 à 10 secondes. Les diodes LED de l'émetteur clignoteront en alternance.
3. Pressez l'interrupteur MFB du récepteur Bluetooth® pour le mettre en marche. Cela lancera automatiquement la séquence de couplage.

Remarques

Si les diodes LED de couplage ne s'éteignent pas, recommencez le processus de couplage depuis le début en vous assurant que l'émetteur TVB et le récepteur Bluetooth® soient proches l'un de l'autre et qu'il n'existe pas d'autres connexions Bluetooth® activées simultanément.

Si d'autres dispositifs Bluetooth® sont activés dans le champ de portée, le couplage pourra échouer.

Fonctionnement avec une source audio (Télévision, Radio, Ipod...)

- Branchez l'émetteur TVB™ à la source audio à l'aide de la prise audio (2.5 mm) ou d'un adaptateur (3.5 mm ou RCA).
- Pressez l'interrupteur MFB pour commencer la transmission du signal.

Pour l'utiliser avec une télévision : votre téléviseur doit disposer d'un port casque ou RCA. Sans ce port, l'émetteur TVB ne fonctionnera pas avec votre téléviseur.

Précautions d'usage

- N'utilisez pas de solvants nettoyants abrasifs pour nettoyer votre émetteur. Protégez-le de l'eau ou de l'humidité, des sources de chaleur et de la lumière directe. Quand vous ne l'utilisez pas pendant un long moment, rangez-le dans un endroit sec.
- N'utilisez pas votre récepteur Bluetooth® si vous portez un pacemaker ou tout autre dispositif sensible aux champs magnétiques/inductifs.
- Ne laissez pas votre émetteur à la portée des enfants, des handicapés mentaux ou des animaux domestiques.
- N'essayez pas d'ouvrir votre émetteur. Cela pourrait endommager le circuit électronique et les dommages causés dûs à votre négligence entraîneront l'annulation de la garantie.
- Certains composants de l'émetteur et du récepteur peuvent être magnétiques. Ne les placez pas à proximité d'une carte bancaire ou d'un support de stockage car toutes les informations stockées peuvent être effacées.

Garantie Artone

Artone, tel que défini ci-dessous, garantit ce produit contre les défauts de matériaux et les malfaçons dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée d'un an à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur, utilisateur final initial (Période de garantie). Si ce produit présente un défaut et qu'une réclamation valide est reçue dans la période de la garantie, Artone, après examen, échangera le produit contre un nouveau ou réparera celui-ci si c'est possible. La garantie ne couvre pas les mauvaises utilisations, les dommages délibérés, l'utilisation négligente et tout dommage causé en dehors d'une utilisation «normale» du produit. Toute réclamation devra être accompagnée de la facture d'achat et du présent document portant le cachet du fabricant.

Limites de la garantie

La garantie limitée d'Artone stipule que, en vertu des limites suivantes, chaque produit ne devra présenter aucun défaut de matériel ou malfaçon et sera conforme aux spécifications d'Artone pour ce produit spécifique.

Recours

Votre possibilité de recours exclusif pour tout produit défectueux est limité à la réparation ou au remplacement du produit défectueux.

Artone peut choisir quel recours ou combinaisons de recours apporter, à sa seule discrétion. Artone disposera d'une durée raisonnable après avoir déterminé qu'un produit est défectueux, pour réparer ou échanger ledit produit défectueux. Le produit échangé par Artone, dans le cadre de sa garantie limitée, sera fabriqué à partir de pièces neuves et/ou d'occasion en état de marche. La garantie d'Artone s'applique aux produits réparés ou échangés pendant la durée restante de la période de garantie originale en vigueur.

Limite des dommages

L'entière responsabilité d'Artone pour tout produit défectueux ne pourra en aucun cas dépasser le prix d'achat du produit défectueux. Cette limite s'applique même si Artone n'est pas en mesure de réparer ou d'échanger tout produit défectueux et si votre recours exclusif n'atteint pas son objectif principal.

Absence de dommages indirects ou autres dommages

Sans l'obtention de toute autre clause du présent contrat ou autre, WD ne pourra être tenu responsable des produits sous couvert de tout contrat quelconque en termes de négligence, de responsabilité absolue ou autre théorie juridique ou équitable :

1. Pour toute somme dépassant le prix d'achat du produit défectueux.
2. Pour tout dommage général, indirect, punitif, accessoire ou spécial.

Cela comprend le manque à gagner, l'installation de produits de remplacement, et toute inspection, test, tout défaut ou réparation ou échange de produits dûs à un produit défectueux. Il n'existe pas d'extension de garantie au-delà de la garantie limitée d'Artone.

Artone se dégage de toute autre garantie, expresse ou implicite, concernant les produits, y compris toute garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objet particulier ou de non-contrefaçon.